



Instrukcja podłączenia i montażu

Generator RGB+CCT 30 W

2 wyjścia · światłowody Ø 0,75 / 1,0 mm

SKU: GR0926.30.12.RGB.CCT.2



Przed montażem przeczytaj instrukcję

Zachowaj ją na czas użytkowania urządzenia.

Zasady bezpieczeństwa

- Przed montażem, podłączaniem i czyszczeniem odłącz zasilanie.
- Zasilaj generator wyłącznie napięciem 12 V DC z zasilacza o odpowiedniej mocy. Nigdy nie podłączaj 230 V bezpośrednio do gniazda DC.
- Urządzenie przeznaczone jest do wnętrza. Nie montuj go w miejscach wilgotnych ani narażonych na wodę.
- Zapewnij wentylację – nie zasłaniaj wentylatora i nie zamykaj generatora w szczelnej przestrzeni.
- Nie otwieraj obudowy i nie ingeruj w układ elektroniczny.
- Nie patrz bezpośrednio w świecące gniazdo generatora.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtykiem lub obudową.

Zastosowanie

Dekoracyjne oświetlenie światłowodowe sufitów, m.in. w domach, hotelach i salach kinowych.


Montaż

Montaż i podłączenie zalecamy powierzyć wykwalifikowanemu instalatorowi. Prace przy instalacji elektrycznej wykonuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane techniczne i wymiary

Dane według dokumentacji producenta.

Zasilanie	12 V DC
Moc	30 W
Barwa światła	RGB + biel 2700–6500 K
Liczba wyjść	2
Wlot wiązki	Ø 32 mm (PG36)
Złączka wiązki	Ø 50 × 68 mm
Maks. włókien / wyjście	Ø 0,75 mm: 1400 · Ø 1,0 mm: 800
Obudowa	aluminium, 132 × 132 × 88 mm
Chłodzenie	wentylator
Sterowanie	pilot + aplikacja iStar Lighting (Bluetooth)

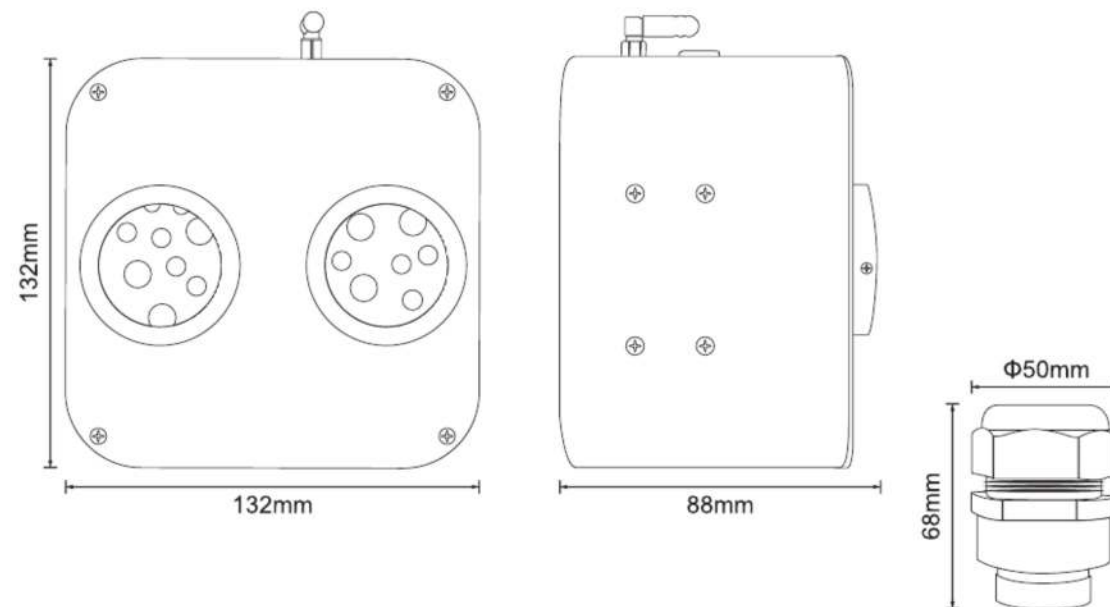

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy.

Elementy generatora


Widok panelu przyłączy i gniazda wiązki.




- 1 antena
- 2 diody sygnalizacyjne
- 3 gniazdo zasilania DC 12 V
- 4 dioda LED
- 5 tarcza migotania
- 6 wlot wiązki Ø 32 mm (PG36)

Montaż złączki i wiązki światłowodów


Wykonuj przy odłączonym zasilaniu.

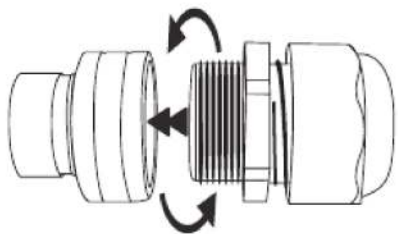



1 Rozkręć złączkę (dławik) na dwie części.

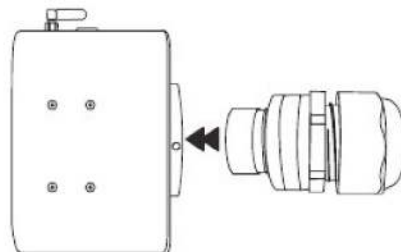

2 Wsuń gwintowaną część złączki do gniazda generatora.

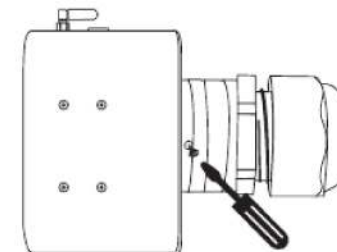

3 Zabezpiecz złączkę śrubą w obudowie.

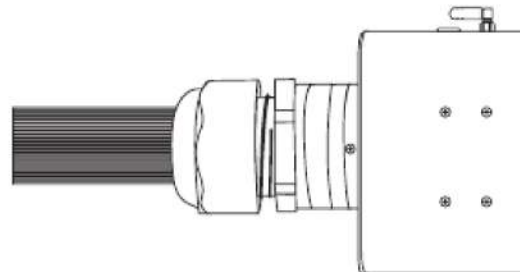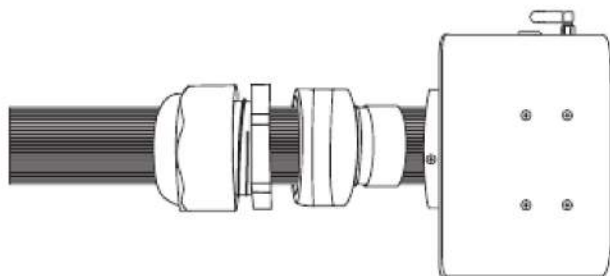


4 Przetnij wiązkę włókien przez złączkę i dokręć nakrętkę tak, aby wiązka nie przesuwała się w złączce.

Maks. liczba włókien na każde wyjście: Ø 0,75 mm – 1400 szt. lub Ø 1,0 mm – 800 szt. Każde wyjście montuj osobną złączką.

Montaż włókien w suficie

Zaplanuj rozmieszczenie punktów i długości włókien przed wierceniem.

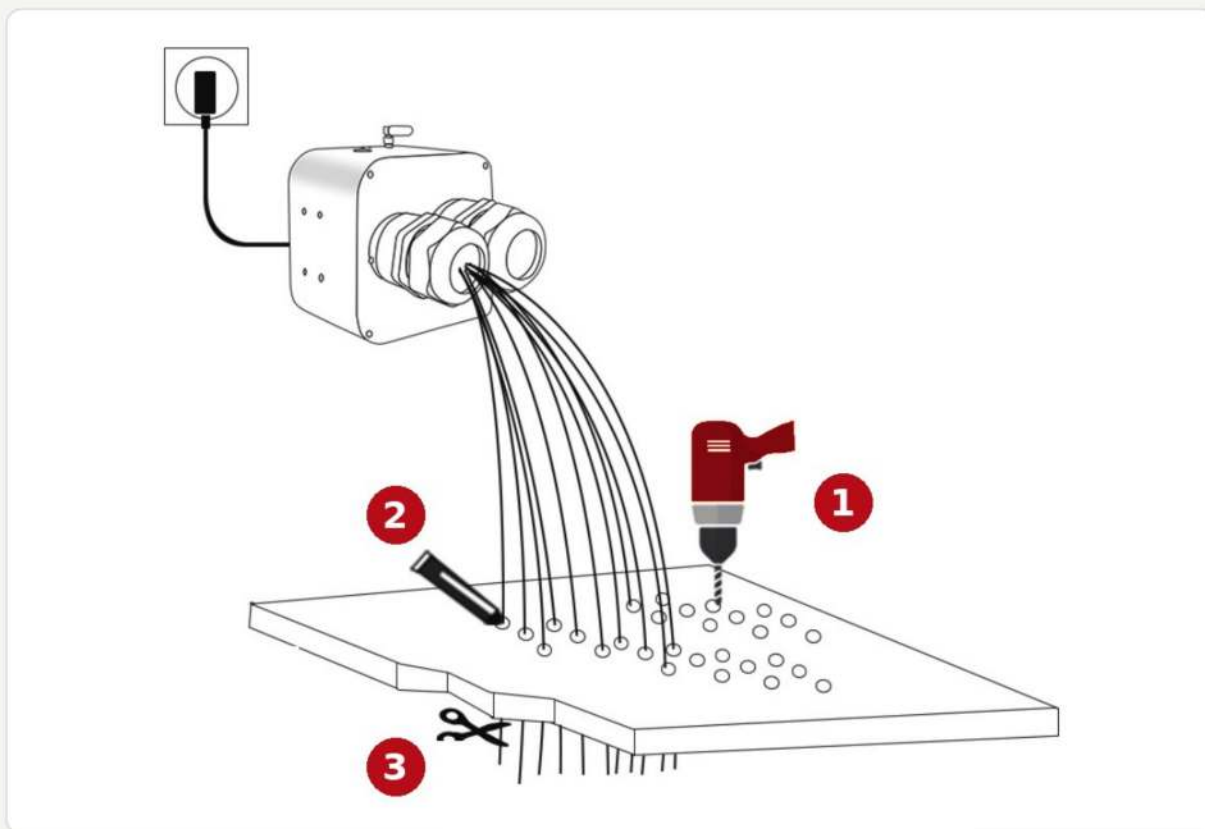

- 1 Wywierć otwory w płycie sufitowej w zaplanowanych punktach.
 - 2 Przełóż włókna przez otwory i zamocuj je klejem na gorąco.
 - 3 Przytnij nadmiar włókien nożyczkami przy powierzchni sufitu.
- i Gniazdo zasilania na rysunku ma charakter poglądowy – generator zasilany jest przez zasilacz 12 V DC.

Podłączenie zasilania i pilot

Zasilanie 12 V DC.

Uruchomienie

- 1 Zamontuj generator i podłącz wiązkę światłowodów przy odłączonym zasilaniu.
- 2 Podłącz wtyk zasilacza 12 V DC do gniazda DC 12 V generatora (poz. 3 na stronie „Elementy generatora”).
- 3 Podłącz zasilacz do sieci.
- 4 Włącz światło przyciskiem ON na pilocie lub w aplikacji i sprawdź działanie wszystkich punktów.



Pilot

ON / OFF

włączenie / wyłączenie

Pierścień kolorów

wybór barwy światła

W

światło białe


Pozostałe przyciski działają zgodnie z nadrukami na pilocie. Pełny zakres funkcji jest dostępny w aplikacji iStar Lighting.

Połączenie z aplikacją iStar Lighting

Sterowanie przez Bluetooth z telefonu (iOS / Android).



- 1 Pobierz aplikację iStar Lighting z App Store lub Google Play (kod QR obok).
- 2 Utwórz konto („Register”) lub zaloguj się.
- 3 Podłącz generator do zasilania i włącz Bluetooth w telefonie.
- 4 W aplikacji wybierz „Add device” – aplikacja wyszuka urządzenie.
- 5 Gdy aplikacja poprosi o restart: wyłącz zasilanie generatora, włącz je ponownie i w ciągu 30 s naciśnij „Next”.

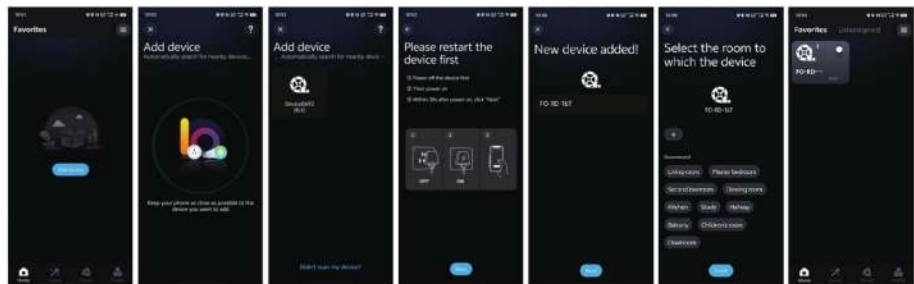

Funkcje aplikacji

Wybrane funkcje dostępne w aplikacji iStar Lighting.

Jasność

Regulacja w zakresie 0–100%.

Temperatura barwowa

Biel regulowana w zakresie 2700–6500 K.

Kolory

16 milionów barw z regulacją jasności i nasycenia.

Harmonogram

Timer – automatyczne włączanie i wyłączanie o ustalonej godzinie.

Migotanie

Pięć poziomów prędkości migotania: 10 / 30 / 50 / 80 / 100.

Muzyka

Światło reaguje na dźwięk z mikrofonu telefonu lub odtwarzaną muzykę.

Sceny

Gotowe sceny świetlne oraz możliwość tworzenia własnych.



Wygląd i nazwy funkcji w aplikacji mogą się zmieniać wraz z aktualizacjami aplikacji.

Informacje dodatkowe

Dystrybutor

2K-TRADE Sp. z o.o.
ul. Nowe Sady 2, 94-102 Łódź, Polska
NIP: PL9472005794
+48 785 777 975
contact@2k-trade.com
2k-trade.com

Certyfikaty

Dla wyrobu wydano certyfikat EC-RED (dyrektywa 2014/53/UE) oraz certyfikat RoHS (dyrektywa 2011/65/UE).

Utylizacja

Zużytego urządzenia, zasilacza ani baterii nie wyrzucaj razem z odpadami komunalnymi. Oddaj je do punktu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Nota prawna

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji zostały przygotowane na podstawie dokumentacji producenta i mają charakter pomocniczy. 2K-TRADE Sp. z o.o. działa wyłącznie jako dystrybutor wyrobu i nie jest jego producentem ani importerem. Dane techniczne, parametry i funkcje podano według informacji producenta; ilustracje i zdjęcia mają charakter poglądowy. Producent może wprowadzać zmiany w wyrobie oraz w aplikacjach mobilnych bez uprzedzenia. Wyrób należy montować, podłączać i użytkować zgodnie z instrukcją, przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami. W zakresie dopuszczalnym przez prawo 2K-TRADE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego montażu, podłączenia lub zasilania, użytkowania niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem, samodzielnych napraw i modyfikacji wyrobu, a także za działanie aplikacji i usług podmiotów trzecich. Postanowienia te nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. App Store, Google Play, iStar Lighting i My Smart LED są znakami ich właścicieli.