MiBOXER® | Mi·Light
Subordinate New Brand

1. Caractéristiques

Produit adopte la technologie sans fil 2,4 GHz largement utilisée avec les caractéristiques de faible consommation d'énergie, long signal de transmission et fort anti-interférence, etc. Le produit a une fonction de transmission automatique. Largement utilisé sur le contrôle de l'éclairage de l'hôtel et de l'éclairage domestique.

RGB LED


16 millions de
couleurs au choix



Mélangez la lumière rouge, verte et bleue
pour ajuster la température de couleur


Faible luminosité /
Saturation



2.4G RF sans fil
technologie de transmission


Télécommande
Distance de contrôle 30m


Contrôle de l'application pour smartphone
(2.4GHz une passerelle est nécessaire)


Prise en charge du contrôle des tiers vocaux
(2.4GHz une passerelle est nécessaire)


Signalübertragung &
Modus-Synchronisation

RGBW LED


16 millions de
couleurs au choix


Faible luminosité /
Saturation / Mode blanc



2.4G RF sans fil
technologie de transmission


Signalübertragung &
Modus-Synchronisation



Télécommande
Distance de contrôle 30m


Contrôle de l'application pour smartphone
(2.4GHz une passerelle est nécessaire)


Prise en charge du contrôle des tiers vocaux
(2.4GHz une passerelle est nécessaire)

2. Code de lien / Instructions de code de dissociation

Instructions relatives au code de liaison




1

Éteignez le lumière, après 10 secondes, puis rallumez-le.



2

Appuyez brièvement sur le bouton " I " 3 fois dans les 3 secondes lorsque la lumière est allumée.




3

Les lumières clignotent 3 fois lentement, ce qui signifie que la liaison a été effectuée avec succès.

Échec de la liaison si la lumière ne clignote pas lentement, veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus. (Remarque : le lumière qui s'est lié ne peut pas se connecter à nouveau)

Instructions de dissociation du code




1

Éteignez le Lumière, après 10 secondes, puis rallumez-le.



2

Appuyez brièvement sur le bouton " I " 5 fois dans les 3 secondes lorsque la lumière est allumée.



3

Les lumières clignotent 10 fois rapidement, ce qui signifie que la dissociation est effectuée avec succès.

La dissociation a échoué si la lumière ne clignote pas rapidement, veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus. (Remarque : le lumière n'a pas été lié et n'a pas besoin de se dissocier)

3. Le mode “Ne pas déranger”

Il peut être activé ou désactivé via la télécommande

Allumez "Ne pas déranger" (large utilisation dans la zone qui a fréquemment des pannes de courant pour économiser de l'énergie)

Appuyez trois fois sur le bouton "OFF" en trois secondes et appuyez trois fois sur le bouton "ON", Activé avec succès une fois que la lumière LED clignote quatre fois rapidement.

Attention: le mode Ne pas déranger est activé

1. Lorsque la lumière est éteinte (par exemple: utilisez l'application ou la télécommande pour éteindre la lumière).

   Le voyant est éteint une fois que vous éteignez et rallumez. **(L'utilisateur doit éteindre et allumer l'alimentation deux fois pour activer la lumière ou utiliser app / télécommande pour activer la lumière)**

2. Lorsque le voyant est allumé
   La lumière est allumée une fois que vous éteignez et allumez l'alimentation une fois.

Désactivez "Ne pas déranger"

Appuyez trois fois sur le bouton "ON" en trois secondes et appuyez trois fois sur le bouton "OFF", fermé avec succès une fois que le voyant LED clignote quatre fois lentement.

Attention: la lumière sera toujours à l'état "ON" si vous allumez et éteignez l'alimentation une fois que l'utilisateur a fermé le mode "Ne pas déranger".

4. PWM haute fréquence / commutation basse fréquence

Passer en haute fréquence: à condition d'allumer la lumière

1. Appuyez brièvement une fois sur le bouton **“OFF”** de la télécommande

2. Appuyez brièvement sur le bouton **“ON”** 5 fois en 3 secondes, la lumière blanche clignote 2 fois rapidement, indiquant avec succès

Passer en basse fréquence: à condition d'éteindre la lumière

1. Appuyez brièvement une fois sur le bouton **“ON”** de la télécommande

2. Appuyez brièvement sur le bouton **“OFF”** 5 fois en 3 secondes, la lumière blanche clignote 2 fois lentement, indiquant avec succès.


5. Transmission du signal

Un lumière peut transmettre les signaux de la télécommande à un autre lumière dans un rayon de 30m, tant qu'il y a un lumière à moins de 30m, la distance de la télécommande peut être illimitée.

6. Synchronisation des modes

Différents lumières peuvent fonctionner de manière synchrone lorsqu'ils sont démarrés à des moments différents, lumière par la même télécommande, sous le même mode dynamique et à moins de 30m de distance.

⚠ Le même mode dynamique, la même vitesse peuvent être synchronisés

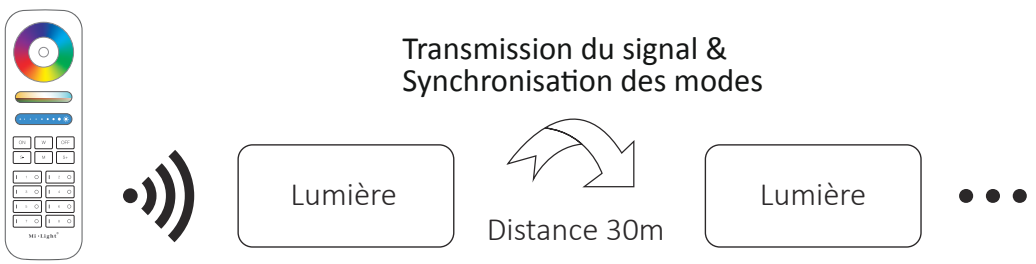

7. Sélection du tableau en mode dynamique

Sélectionner le tableau du mode dynamique1: Pendant que la lumière est en mode statique, appuyez brièvement sur le bouton **" S+ "** 5 fois rapidement jusqu'à ce que la lumière bleue clignote 3 fois lentement.

Sélectionner le tableau du mode dynamique2: Lorsque la lumière est en mode statique, appuyez brièvement sur le bouton **" S- "** 5 fois rapidement jusqu'à ce que la lumière jaune clignote 3 fois lentement.

Tableau des modes dynamiques 1 **(défaut)**

Nombre	Mode dynamique	Luminosité / Saturation / Vitesse
1	Mardi Gras	Adjustable
2	Changement de couleur automatique	
3	Sam	
4	Gemstone	
5	Twilight	
6	American	
7	Fat Tuesday	
8	Fête	
9	Éclaboussure de couleur lente	

Tableau des modes dynamiques 2 **(besoin de changer manuellement)**

Nombre	Mode dynamique	Luminosité / Saturation / Vitesse
1	Changement progressif des couleurs	Adjustable
2	Lumière blanche Changement progressif	
3	Changement progressif RGB	
4	Sept couleurs sautent pour changer	
5	Sauter pour changer au hasard	
6	Changement progressif de lumière rouge + Flash 3 fois	
7	Feu vert changement progressif + Flash 3 fois	
8	Changement progressif de lumière bleue + Flash 3 fois	
9	Changement progressif de lumière blanche + Flash 3 fois	

8. Scannez le code QR pour regarder les instructions vidéo


Contrôle de l'application pour smartphone (WL-Box1 vidéo)

Du contrôle des tiers vocaux

9. Attention

1. Veuillez vérifier si la tension de l'alimentation est conforme au lumière, et veuillez vérifier la connexion de la cathode et de l'anode, sinon le lumière sera cassé.
2. Veuillez ne pas connecter les fils sous tension. Veuillez ne rallumer que lorsqu'il est correctement connecté et qu'il n'y a pas de court-circuit.
3. Un utilisateur non professionnel ne peut pas démonter directement les appareils d'éclairage.
4. Veuillez ne pas utiliser le lumière dans un endroit avec une large zone métallique ou une forte onde électromagnétique à proximité, autrement, la distance à distance sera sérieusement affectée.

Compatible avec ces télécommandes (Achetées séparément)

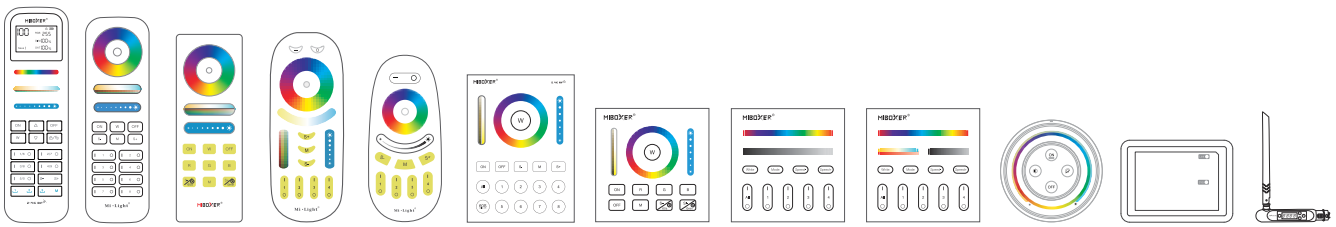

Fabriqué en Chine