MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

3 in 1 Contrôleur LED (WiFi + 2,4g)
Manuel d'instructions

Contenu

Caractéristiques du produit 2

Configuration du mode de sortie 3

Compatible avec la distance 3

Instruction de télécommande RF 2.4g 4-7

- Instructions de lier / dissocier 4
- Transmission automatique et synchronisation 5
- Sélection de la table en mode dynamique 5-6
- Commutation de fréquence PWM 6
- Le mode “Ne pas déranger” est activé et fermé 7

Instruction de contrôle de l'application Smartphone 7-8

Instruction de contrôle vocal Alexa 9

Instruction de contrôle vocal Google Home 10

Instruction de contrôle de l'émetteur DMX512 LED 11

Attention 12

Caractéristiques du produit

Ce produit adopte la technologie de transmission sans fil WiFi + Bluetooth + 2.4G, qui a une faible consommation d'énergie et une forte capacité anti-interférence. WiFi + Bluetooth Connecter le réseau peut grandement améliorer l'expérience de connexion au réseau. Lorsque le routeur est déconnecté, Bluetooth permet également de connecter et de contrôler directement les périphériques. Après avoir configuré avec succès le réseau avec **[Tuya Smart]** app, la gradation sans fil, le contrôle à distance, le contrôle de groupe, le contrôle de scène, le contrôle de scène, le contrôle de synchronisation, le mouvement musical, le rythme biologique, le plan de sommeil, le plan de réveil, etc. Fonction. Et prend en charge la télécommande 2.4G.


16 millions de couleurs au choix



Température de couleur Ajustable


Faible luminosité / Saturation



2.4G RF sans fil technologie de transmission



Le contrôle sans fil WiFi prend en charge le contrôle à longue portée


Transmission automatique et synchronisation (uniquement pour la gradation de la télécommande)


Partage d'appareil


Tap-to-Run et automatisation


Réglage du temps / compte à rebours allumer / éteindre la lumière LED


DMX512 contrôlable (Uniquement pour l'émetteur LED DMX512 RGB + CCT est nécessaire)


Télécommande Distance de contrôle 30m


Contrôle de l'application pour smartphone


Prise en charge du contrôle des tiers vocaux


Contrôle de groupe


Biorythme


Soutenir le rythme de la musique


Plan sommeil / réveil


Scène de soutien personnalisation


Ne pas déranger

Configuration du mode de sortie

Configurez le mode de sortie correct en fonction de la caractéristique des lumières
Méthode de réglage: appuyez sur le bouton “ SET ” en continu pour commuter le mode de sortie (Attention: il se déconnectera sans opération dans les 3 secondes)

Feuille de mode de sortie (confirmer le mode de sortie en fonction de la couleur de l'indicateur)

Couleur de l'indicateur	Lumière rouge	Lumière verte	Lumière bleue
Sortir	RGB	RGBW	RGB+CCT

Compatible avec ces télécommandes RF 2.4 g (Acheté séparément)


FUT100


FUT089S


FUT089
FUT089-B


FUT088


FUT092
FUT092-B


FUT096
FUT096-B


B8


B0 / B0-B


B4 / B4-B / T4



B3 / B3-B / T3


S2-B / S2-W
S2-G


FUTD01

Instruction de télécommande RF 2.4g


1). Instructions relatives au code de liaison

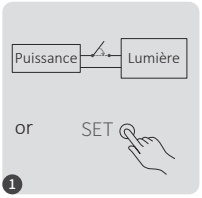

Éteignez 10 secondes et augmentez à nouveau ou court " SET " une fois




Appuyez brièvement sur le bouton " I " 3 fois dans les 3 secondes lorsque la lumière est allumée.

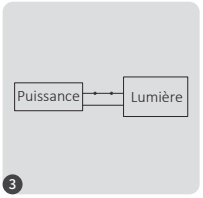

Les lumières clignotent 3 fois lentement, ce qui signifie que la liaison a été effectuée avec succès.

Échec de la liaison si la lumière ne clignote pas lentement, veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus. (Remarque : le lumière qui s'est lié ne peut pas se connecter à nouveau)


2). Instructions de dissociation du code

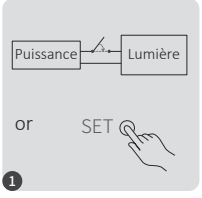

Éteignez 10 secondes et augmentez à nouveau ou court " SET " une fois



Appuyez brièvement sur le bouton " I " 5 fois dans les 3 secondes lorsque la lumière est allumée.

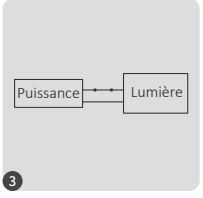

Les lumières clignotent 10 fois rapidement, ce qui signifie que la dissociation est effectuée avec succès.

La dissociation a échoué si la lumière ne clignote pas rapidement, veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus. (Remarque : le lumière n'a pas été lié et n'a pas besoin de se dissocier)


3). Transmission automatique et synchronisation (uniquement pour la télécommande)

Transmission automatique du signal à distance

Une lumière peut transmettre les signaux de la télécommande à une autre lumière à moins de 30 m, tant qu'il y a une lumière à moins de 30 m, la distance de la télécommande peut être illimitée.

Modes dynamiques Synchronisation automatique

Plusieurs lumières peuvent se synchroniser si elles sont dans le même mode dynamique et liées à la même télécommande (la distance entre chaque lumière est inférieure à 30 m)

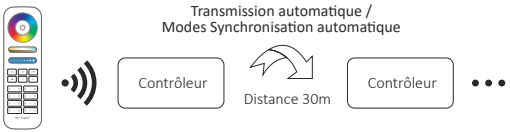

4). Sélection du tableau en mode dynamique (uniquement pour la télécommande)

Sélectionner le tableau du mode dynamique1: Pendant que la lumière est en mode statique, appuyez brièvement sur le bouton **" S+ "** 5 fois rapidement jusqu'à ce que la lumière bleue clignote 3 fois lentement.

Sélectionner le tableau du mode dynamique2: Lorsque la lumière est en mode statique, appuyez brièvement sur le bouton **" S- "** 5 fois rapidement jusqu'à ce que la lumière jaune clignote 3 fois lentement.

Tableau des modes dynamiques 1 (défaut)

Nombre	Mode dynamique	Luminosité / Saturation / Vitesse
1	Mardi Gras	Adjustable
2	Changement de couleur automatique	
3	Sam	
4	Gemstone	
5	Twilight	
6	American	
7	Fat Tuesday	
8	Fête	
9	Éclaboussure de couleur lente	

Tableau des modes dynamiques 2 (besoin de changer manuellement)

Nombre	Mode dynamique	Luminosité / Saturation / Vitesse
1	Changement progressif des couleurs	Adjustable
2	Lumière blanche Changement progressif	
3	Changement progressif RGB	
4	Sept couleurs sautent pour changer	
5	Sauter pour changer au hasard	
6	Changement progressif de lumière rouge + Flash 3 fois	
7	Feu vert changement progressif + Flash 3 fois	
8	Changement progressif de lumière bleue + Flash 3 fois	
9	Changement progressif de lumière blanche + Flash 3 fois	

5). PWM Haut-fréquence / commutation à basse fréquence

(uniquement pour la télécommande)

Passez à une fréquence élevée:

Appuyez sur le bouton **“OFF”** 1 fois dans les trois secondes et appuyez sur le bouton **“ON”** 5 fois, activé avec succès une fois que la lumière LED clignote rapidement 2 fois.

Passez à une basse fréquence:

Appuyez sur le bouton **“ON”** 1 fois dans les trois secondes et appuyez sur le bouton **“OFF”** 5 fois, activé avec succès une fois que la lumière LED clignote 2 fois lentement.

6). Le mode " Ne pas déranger " est activé et arrêté (activé par défaut)

Allumez "Ne pas déranger" (large utilisation dans la zone qui a fréquemment des pannes de courant pour économiser de l'énergie)

2,4g RF à distance allumé et désactiver les instructions

Allumez le mode " Ne pas déranger ":

Appuyez trois fois sur le bouton "OFF" en trois secondes et appuyez trois fois sur le bouton "ON",
Activé avec succès une fois que la lumière LED clignote quatre fois rapidement.

Attention: le mode Ne pas déranger est activé

1. Lorsque la lumière est éteinte (par exemple: utilisez l'application ou la télécommande pour éteindre la lumière).
   Le voyant est éteint une fois que vous éteignez et rallumez. **(L'utilisateur doit éteindre et allumer l'alimentation deux fois pour activer la lumière ou utiliser app / télécommande pour activer la lumière)**
2. Lorsque le voyant est allumé
   La lumière est allumée une fois que vous éteignez et allumez l'alimentation une fois.

Désactivez "Ne pas déranger"

Appuyez trois fois sur le bouton "ON" en trois secondes et appuyez trois fois sur le bouton "OFF", fermé avec succès une fois que le voyant LED clignote quatre fois lentement.

Attention: la lumière sera toujours à l'état "ON" si vous allumez et éteignez l'alimentation une fois que l'utilisateur a fermé le mode "Ne pas déranger".

L'application allume et désactivez les instructions du mode " Ne pas déranger".
(cochez les détails de la page 8)

Instruction de contrôle de l'application Smartphone

Configuration du réseau (ne prend pas en charge le routeur 5G)


1. Téléchargez et installez l'application [Tuya Smart]

Recherchez **[Tuya Smart]** dans l'Apple Store ou Google Store, ou scannez le QR Code pour télécharger et installer l'application.
Veuillez ouvrir le bouton Cliquez sur l'application " Register " pour créer un compte lors de l'utiliser dans la première fois, connectez-vous directement si vous aviez déjà un compte.

2. Configuration réseau

(1) Connectez le contrôleur à l'alimentation.
(2) Confirm indicator light is flashing quickly (2 flashes per second)
Si le voyant n'est pas en état de clignotement rapide, il existe deux façons d'entrer :
- Appuyez longuement sur la touche " SET " jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement.
- Éteindre et rallumer le contrôleur 3 fois.


(3) Connectez le téléphone et le réseau WiFi domestique à la fréquence de 2,4 GHz.
(4) Ouvrez la page d'accueil de l'app et cliquez sur le bouton d'ajout "+" dans le coin supérieur droit.
(5) Cliquez sur " Lighting " sur le côté gauche de la page, puis cliquez sur " Light Source (BLE+Wi-Fi) "
(6) Suivez les instructions de l'app pour terminer la configuration.

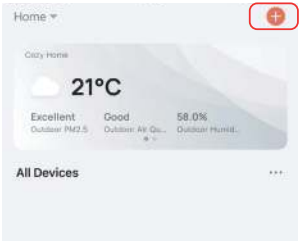




L'application active et désactivez le mode “Ne pas déranger” (activé par défaut)

Cliquez sur la lumière qui doit être configurée ou contrôler le groupe--- Cliquez sur “More” ---
Cliquez sur “Power-on behavior” --- Allumez ou désactivez

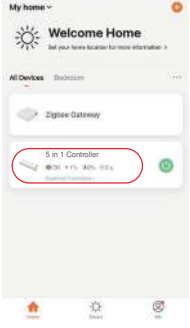

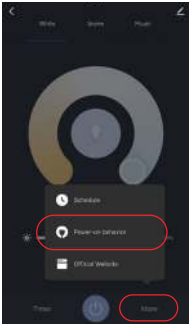




Instructions de commande vocale Alexa

Veuillez ajouter l'appareil dans l'application **[Tuya Smart]** (vérifier les détails de la page 7) et commencer les étapes suivantes


1). Ouvrir l'application Alexa
2). Cliquez sur "More" en bas du coin droit
3). Cliquez sur “Skills & Games”

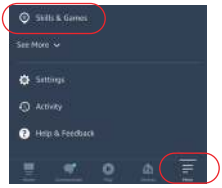

4). Cliquez sur " Q " en haut du coin droit
5). Tapez dans " Smart life " et recherche




6). Cliquez sur la compétence "Smart Life", suivez les instructions pour terminer la configuration et démarrer le contrôle vocal

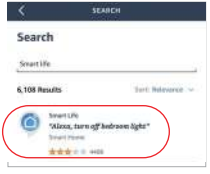


Instruction de commande vocale Google Home

Veuillez ajouter l'appareil dans l'application **[Tuya Smart]** (vérifier les détails de la page 7) et commencer les étapes suivantes


1). Ouvrez l'application Google Home
2). Cliquez sur "+" en haut du coin gauche

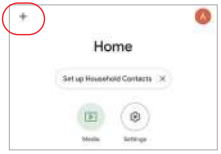


3). Cliquez sur “Set up device”

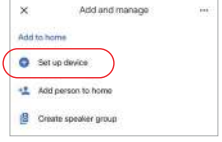

4). Cliquez sur “Works with Google”

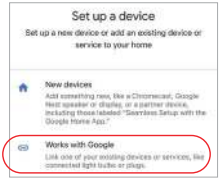


5). Cliquez sur " Q " en haut du coin droit
6). Tapez dans "Smart life" et recherche
7). Cliquez sur la compétence "Smart Life", suivez les instructions pour terminer la configuration et démarrer le contrôle vocal

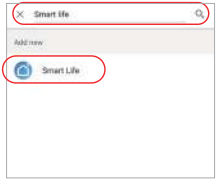


Instruction de contrôle de l'émetteur DMX512 LED

(Acheté séparément) **Uniquement pour le mode de sortie RGB + CCT**

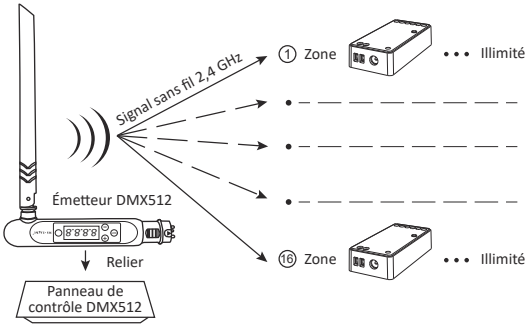

DMX512 Lien d'émetteur à Lier / Dissocier

❶ Suivez les instructions de l'émetteur DMX512 (FUTD01), choisissez la zone pour la lumière en appuyant sur "+" ou "-" (par exemple, "CH12" signifie zone 12)



Code de lier

Le contrôleur est éteint pendant 10 secondes puis rallumé, ou appuyez 1 fois sur le bouton "SET".

Appuyez brièvement sur " SET " 3 fois en 3 secondes pendant que l'indicateur du contrôleur est allumé

La liaison est établie une fois que l'indicateur du contrôleur clignote 3 fois lentement

---

Code de dissocier

Le contrôleur est éteint pendant 10 secondes puis rallumé, ou appuyez 1 fois sur le bouton "SET".

Appuyez brièvement sur " SET " 5 fois en 3 secondes pendant que l'indicateur du contrôleur est allumé

La déconnexion est effectuée une fois que l'indicateur du contrôleur clignote 10 fois rapidement

⚠ If the link or unlink failed, please follow the above steps again.

Attention

1. Veuillez éteindre l'alimentation avant l'installation.
2. Veuillez vous assurer que la tension d'entrée est identique aux exigences de l'appareil.
3. Ne démontez pas l'appareil si vous n'êtes pas expert, sinon cela l'endommagera.
4. Please do not use the light in the place with widely range metal area or strong electromagnetic wave nearby, otherwise, the remote distance will be seriously affected.

Analyser le code QR pour regarder les instructions vidéo de la série WiFi ou entrer directement dans le lien suivant
https://miboxer.com/light/video/wifi_2.html

Made in China