
Manette 2 en 1 (Matter via WiFi + 2,4 GHz)

Numéro de modèle : SM2

Fonctionnalité

- Certifié Matter Over Wifi, protocole standard Matter, compatible avec de nombreuses plateformes
- Large compatibilité : compatible avec les produits de différentes marques respectant l'écosystème Matter
- Configuration simple : appairage facile par QR code
- Commande vocale : compatible avec Siri, Google Assistant et Alexa (contrôle vocal)
- Jusqu'à 12 télécommandes (portée de 30 m)
- Transmission automatique : transmission automatique du signal à un autre appareil pour une portée illimitée
- Mode Ne pas déranger : idéal en cas de coupure de courant pour économiser l'énergie
- Compatible avec de nombreuses plateformes telles qu'Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home, SmartThings et Tuya Smart

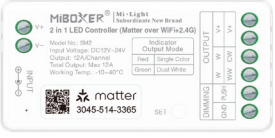

Paramètres

Nom du produit:	Manette 2 en 1 (Matter via WiFi + 2,4 GHz)
Numéro de modèle:	SM2
Tension d'entrée:	DC12~24V
Courant de sortie:	12A/Canal unique
Puissance de sortie totale:	Max 12A
Protocole:	WiFi+2.4G RF
Norme Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n 2.4G Hz
Portée:	RF: 30M

Débit IP:	IP20
Température de fonctionnement:	-10~40℃
Norme CEM (CEM):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
Norme de sécurité (LVD):	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1: 2021 EN 62493: 2015+A1: 2022
Équipement radio(RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Attestation:	CE, EMC, LVD, RED






Schéma de connexion


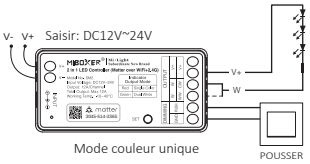


Diagramme d'application

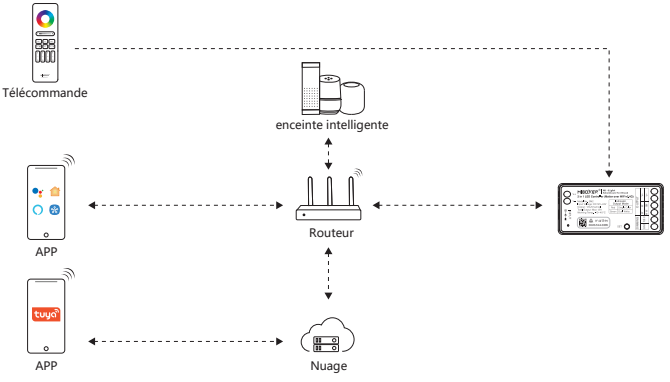


Gradation par pression

Bouton-poussoir à pression courte :
Allumer/Éteindre la lumière

Appuyez longuement sur le bouton-poussoir:

- Stepless dimming brightness.
- Appuyez longuement sur votre doigt, puis relâchez-le. Répétez l'appui long pour augmenter ou diminuer la luminosité.

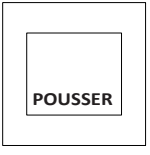

Réglage du mode de sortie

Le mode de sortie est lié aux LED connectées


Solution : appuyez brièvement sur « SET » pour changer de mode
(attention : l'appareil s'éteindra automatiquement sans intervention au bout de 3 secondes)

Tableau des modes de sortie (la couleur de l'indicateur signifie le mode de sortie correct)


Couleur indicatrice	Feu rouge	Feu vert
Sortir	Mode couleur unique	Mode double blanc

Instructions de la télécommande RF 2,4 GHz


Instructions relatives au code de liaison

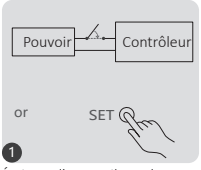

Éteignez l'appareil pendant 10 secondes puis rallumez-le ou appuyez brièvement une fois sur « SET ».

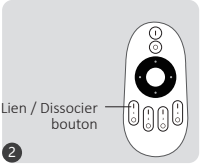


Appuyez brièvement 3 fois sur la touche « I » en moins de 3 secondes.

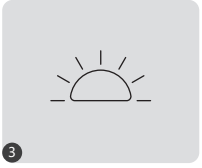


Les voyants clignotent lentement 3 fois, ce qui signifie que la connexion a été établie avec succès.

L'appairage a échoué si le voyant ne clignote pas lentement. Veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus.
(Remarque : les voyants déjà appairés ne peuvent pas être appairés une seconde fois.)

Instructions de désactivation du code

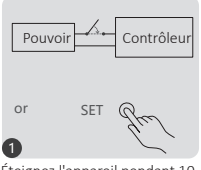

Éteignez l'appareil pendant 10 secondes puis rallumez-le ou appuyez brièvement une fois sur « SET ».

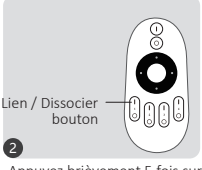

Appuyez brièvement 5 fois sur la touche « I » en moins de 3 secondes.




Le clignotement rapide des voyants 10 fois indique que la dissociation a été effectuée avec succès.

La dissociation a échoué si le voyant ne clignote pas rapidement. Veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus.
(Remarque : les voyants non associés n'ont pas besoin d'être dissociés.)

Transmission et synchronisation automatiques (uniquement pour la télécommande)

Transmission automatique du signal à distance

Une lampe peut transmettre les signaux de la télécommande à une autre lampe dans un rayon de 30 m ; tant qu'il y a une lampe à moins de 30 m, la portée de la télécommande peut être illimitée.

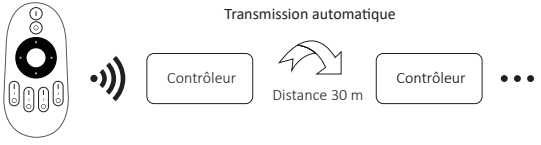

Activer ou désactiver le mode Ne pas déranger (activé par défaut)

Activez le mode « Ne pas déranger » (applicable aux zones sujettes à des coupures de courant fréquentes afin d'économiser de l'énergie).

Activer le mode Ne pas déranger:

Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton « OFF » en moins de 3 secondes, puis 3 fois sur le bouton « ON ». Le voyant clignote 4 fois pour confirmer la réussite de l'opération.

Remarque : Lorsque la lampe est remise sous tension après une coupure de courant, son état (allumée ou éteinte) reste le même qu'avant la coupure de courant.

Désactiver le mode Ne pas déranger:

Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton « ON » en moins de 3 secondes, puis 3 fois sur le bouton « OFF ». Le voyant clignote lentement 4 fois pour indiquer que l'arrêt a réussi.

Remarque: Lorsque la lampe est remise sous tension après une coupure de courant, son état sera allumé par défaut.

Compatible avec ces télécommandes RF 2,4 GHz (Vendues séparément)


C2


C3


FUT006 FUT007


B1 / B1-B / T1


B2 / T2


K1 / K1-B


K2 / K2-B


FUT087 FUT087-B


S1-B / S1-W S1-G


WL-Box2

Instructions de contrôle de l'application

Réseau de couplage (routeur 5G indisponible)

Pour les autres méthodes de configuration réseau Matter,
veuillez consulter le guide de configuration réseau

1). Téléchargez et installez l'application « Tuya Smart ».


Recherchez « Tuya Smart » dans l'App Store ou scannez le code QR

Veuillez créer un compte lors de votre première utilisation, ou connectez-vous à l'application si vous possédez déjà un compte

2). Réseau de jumelage

1). Branchez le contrôleur sur le secteur.
2). Vérification de l'état du voyant (clignotement rapide 2 fois par seconde)
Il existe deux solutions si le voyant ne clignote pas rapidement.
-Appuyez longuement sur « Lien » pendant 3 secondes.
-Éteignez et rallumez la manette 6 fois.

3). Connectez votre téléphone au Wi-Fi domestique.
4). Ouvrez l'application Tuya, cliquez sur « + » et « scanner ».
5). Scannez le code QR sur le produit
6). Configuration complète

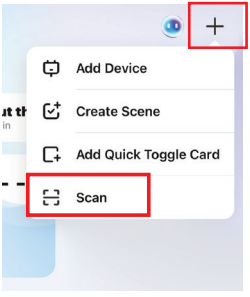




*Pour plus d'options de réseau de distribution,
veuillez consulter le guide de distribution !

Instructions de commande vocale Alexa

Veuillez ajouter l'appareil à l'application [Tuya Smart], puis suivez les étapes suivantes.


1) Ouvrez l'application Alexa.
2) Appuyez sur « Plus » en bas à droite.
3) Appuyez sur « Skills et jeux ».

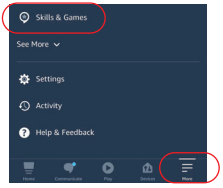

4) Cliquez sur « 🔍 » en haut à droite.
5) Saisissez « Vie connectée » et lancez la recherche.




6) Cliquez sur la fonctionnalité « Vie connectée », suivez les instructions pour terminer la configuration et activer la commande vocale.

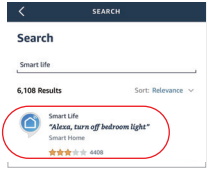


Instructions de commande vocale Google Home

Veuillez ajouter l'appareil à l'application [Tuya Smart], puis suivez les étapes suivantes.


1) Ouvrez l'application Google Home.
2) Appuyez sur le « + » en haut à gauche.

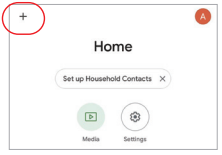


3) Cliquez sur « Configurer l'appareil »

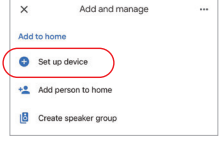

4) Cliquez sur « Compatible avec Google »

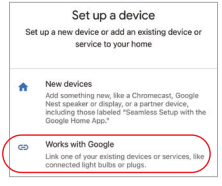

5) Cliquez sur « » haut à droite.
6) Saisissez « Vie connectée » et lancez la recherche.
7) Cliquez sur la fonctionnalité « Vie connectée », suivez les instructions pour terminer la configuration et activer la commande vocale.

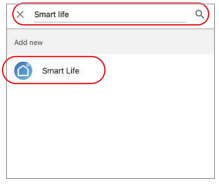

Attention

1. Veuillez couper l'alimentation avant l'installation.
2. Veuillez vous assurer que la tension d'entrée est conforme aux exigences de l'appareil.
3. Ne démontez pas l'appareil si vous n'êtes pas un expert, vous risqueriez de l'endommager.
4. N'utilisez pas la lampe à proximité de grandes surfaces métalliques ou d'ondes électromagnétiques puissantes, car la portée de la télécommande serait fortement réduite.

Fabriqué en Chine