MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand


Contrôleur 5 en 1 (Matter via WiFi + 2,4 GHz)

Numéro de modèle.: SM5

Fonctionnalité

· Certifié Matter Over Wifi, protocole standard Matter, compatible avec plusieurs plateformes

- Large compatibilité, fonctionne avec les produits de différentes marques conformes à l'écosystème Matter
- Configuration simple, appairage facile via code QR
- Commande vocale, compatible avec Siri, Google Assistant et Alexa
- Permet de configurer des scènes prédéfinies et de sélectionner des scènes en fonction des différents besoins d'éclairage
- Peut fonctionner avec jusqu'à 12 télécommandes (portée de 30 m)
- 18 modes dynamiques intégrés tels que clignotement et fondu (contrôle uniquement via la télécommande)
- Transmission automatique : transmet automatiquement le signal à un autre appareil et étend la portée à l'infini
- Synchronisation automatique : le même mode dynamique peut être synchronisé sur plusieurs appareils
- Prend en charge le mode Ne pas déranger, généralement utilisé dans les zones sujettes aux coupures de courant pour économiser l'énergie
- Compatible avec plusieurs plateformes telles que Apple Home Kit, Amazon Alexa, Google Home, SmartThings et Tuya Smart

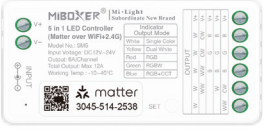

Paramètres

Nom du produit :	Contrôleur 5 en 1 (Matter via WiFi + 2.4G)
Numéro de modèle :	SM5
Tension d'entrée :	DC12~24V
Courant de sortie :	6A/Canal unique
Puissance de sortie totale :	Max 12A
Protocole :	WiFi+2.4G RF
Norme WiFi :	IEEE 802.11b/g/n 2.4G Hz
Distance de contrôle :	RF: 30M

Indice de protection IP :	IP20
Température de fonctionnement :	-10~40℃
Norme EMC (EMC) :	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
Norme de sécurité (LVD) :	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1: 2021 EN 62493: 2015+A1: 2022
Équipement radio(RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Certification :	CE, EMC, LVD, RED



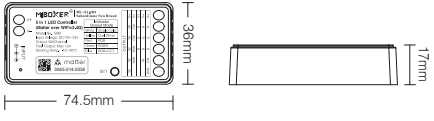



Schéma de connexion

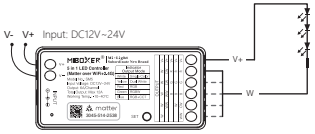


Single color mode

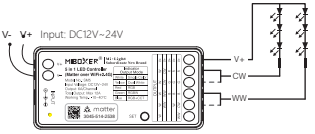


Dual White Mode

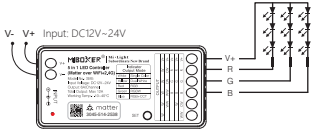

RGB Mode

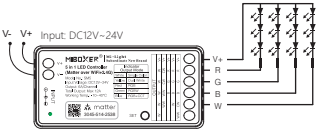


RGBW Mode

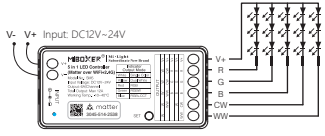

RGB+CCT Mode

Diagramme d'application

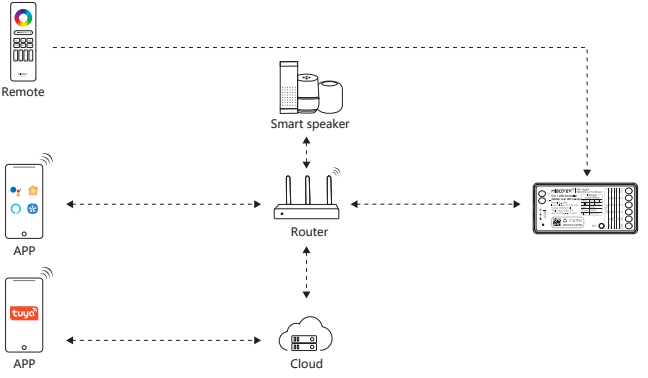

Définition du mode de sortie

Le mode de sortie est lié aux voyants LED connectés.


Solution : appuyez brièvement sur « SET » pour changer de mode (attention : le mode se désactivera automatiquement si aucune opération n'est effectuée dans les 3 secondes).

Tableau des modes de sortie (la couleur de l'indicateur correspond au mode de sortie correct).


Couleur de l'indicateur	Blanc	Jaune	Rouge	Vert	Bleu
Sortir	Mode couleur unique	Mode double blanc	Mode RVB	Mode RGBW	Mode RVB+CCT

Instructions relatives à la télécommande RF 2.4G


Instructions de liaison du code

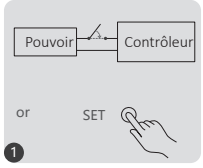

Éteignez l'appareil pendant 10 secondes, puis rallumez-le ou appuyez brièvement une seule fois sur le bouton « SET ».

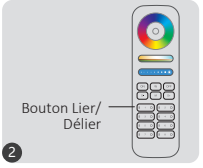


Appuyez brièvement sur le bouton « l » 3 fois en moins de 3 secondes..

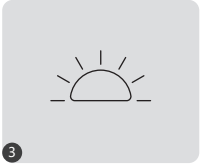


Les voyants clignotent 3 fois lentement, ce qui signifie que la connexion est établie avec succès.

La connexion a échoué si le voyant ne clignote pas lentement. Veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus. (Remarque : un appareil déjà connecté ne peut pas être connecté à nouveau.)

Unlinking Code Instructions

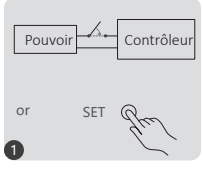

Éteignez l'appareil pendant 10 secondes, puis rallumez-le ou appuyez brièvement une seule fois sur le bouton « SET ».

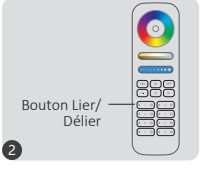

Appuyez brièvement sur le bouton « l » 5 fois en moins de 3 secondes.



Les voyants clignotent 10 fois rapidement, ce qui signifie que la dissociation a été effectuée avec succès.

La dissociation a échoué si le voyant ne clignote pas rapidement. Veuillez répéter les étapes ci-dessus. (Remarque : Si le voyant n'est pas connecté, il n'est pas nécessaire de le dissocier.)


Transmission et synchronisation automatiques (uniquement pour la télécommande)

Transmission automatique du signal à distance

Une lampe peut transmettre les signaux de la télécommande à une autre lampe dans un rayon de 30 mètres. Tant qu'il y a une lampe à moins de 30 mètres, la portée de la télécommande peut être illimitée.

Synchronisation automatique des modes dynamiques

Plusieurs éclairages peuvent se synchroniser s'ils sont dans le même mode dynamique et connectés à la même télécommande (la distance entre chaque éclairage ne doit pas dépasser 30 mètres).

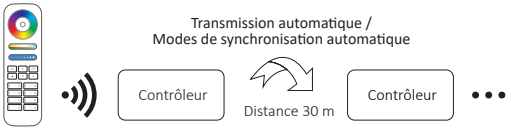

Activer et désactiver le mode Ne pas déranger (activé par défaut)

Activez le mode « Ne pas déranger » (applicable aux zones sujettes à de fréquentes coupures de courant afin d'économiser de l'énergie).

Activez le mode Ne pas déranger :

Appuyez brièvement sur le bouton « OFF » 3 fois en moins de 3 secondes, puis appuyez brièvement sur le bouton « ON » 3 fois. Le voyant clignote 4 fois pour indiquer que l'opération a réussi.

Remarque : Lorsque la lampe est remise sous tension après une coupure de courant, son état (allumée ou éteinte) reste le même qu'avant la coupure de courant.

Désactivez le mode Ne pas déranger :

Appuyez brièvement sur le bouton « ON » 3 fois en moins de 3 secondes, puis appuyez brièvement sur le bouton « OFF » 3 fois. Le voyant clignote lentement 4 fois pour indiquer l'arrêt réussi.

Remarque : Lorsque la lampe est remise sous tension après une coupure de courant, son état par défaut est allumé.

Compatible avec ces télécommandes RF 2,4 GHz (Vendues séparément)



B8



B0



B3 / B3-B / T3



B4 / B4-B / T4



S2-B / S2-W
S2-G



S2W+



FUT100



FUT089
FUT089-B



C5



FUT092
FUT092-B



FUT088



FUT096
FUT096-B

Sélection du tableau en mode dynamique (uniquement pour la télécommande)

Sélectionnez le mode dynamique tableau 1 :
Lorsque la lumière est en mode statique, appuyez brièvement 5 fois rapidement sur le bouton « S+ » jusqu'à ce que le voyant bleu clignote 3 fois lentement. Le mode statique est alors activé avec succès.

Sélectionnez le mode dynamique tableau 2 :
Lorsque la lumière est en mode statique, appuyez brièvement 5 fois rapidement sur le bouton « S- » jusqu'à ce que le voyant jaune clignote 3 fois lentement. Le mode statique est alors activé avec succès.

Tableau du mode dynamique 1 (par défaut)

Nombre	Mode dynamique	Luminosité / Saturation / Vitesse
1	Mardi Gras	Réglable
2	Changement de couleur automatique	
3	Sam	
4	Pierre précieuse	
5	Crépuscule	
6	Américain	
7	Mardi gras	
8	Fête	
9	Éclaboussure de couleur lente	

Dynamic mode table 2 (need to switch manually)

Nombre	Mode dynamique	Luminosité / Saturation / Vitesse
1	Changement progressif de sept couleurs	Réglable
2	Lumière blanche, changement progressif	
3	Changement progressif RVB	
4	Sept couleurs changent rapidement.	
5	Passer à un autre élément de manière aléatoire.	
6	Changement progressif de la lumière rouge + Clignotement 3 fois	
7	Lumière verte à changement progressif +Clignote 3 fois	
8	Changement progressif de la lumière bleue +Clignotement 3 fois	
9	Changement progressif de la lumière blanche +Clignotement 3 fois	

Instructions de contrôle de l'application

Association d'appareils (routeur 5G non disponible)

Pour connaître les autres méthodes de configuration du réseau Matter, veuillez consulter le guide de configuration réseau.

1). Téléchargez et installez l'application "Tuya Smart".


Recherchez « Tuya Smart » dans la boutique d'applications ou scannez le code QR.

Veuillez créer un compte pour votre première utilisation, ou connectez-vous à l'application si vous avez déjà un compte.

2). Réseau d'appariement

1). 1. Branchez le contrôleur au secteur.
2. Vérifiez l'état du voyant (clignotement rapide, 2 fois par seconde).
Si le voyant ne clignote pas rapidement, deux solutions s'offrent à vous :
- Appuyez longuement sur le bouton « Link » pendant 3 secondes.
- Éteignez et rallumez le contrôleur 6 fois.

3. Connectez votre téléphone au réseau Wi-Fi de votre domicile.
4. Ouvrez l'application Tuya, cliquez sur « + » puis sur « Scanner ».
5. Scannez le code QR sur le produit.
6. Terminez la configuration.

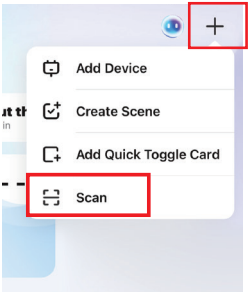




*For more distribution network options, please refer to the distribution guide!

Instructions pour le contrôle vocal Alexa

Veuillez ajouter l'appareil à l'application [Tuya Smart], puis suivez les étapes suivantes.


1). 1. Ouvrez l'application Alexa.
2. Cliquez sur « Plus » en bas à droite.
3. Cliquez sur « Compétences et jeux ».

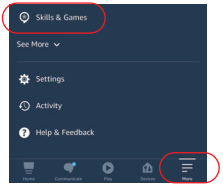

4). Cliquez sur « 🔍 » en haut à droite.
5). Tapez « Smart life » et lancez la recherche.




6). Cliquez sur la fonctionnalité « Smart Life », suivez les instructions pour terminer la configuration et commencer le contrôle vocal.

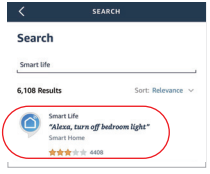


Instructions relatives à la commande vocale de Google Home

Veuillez ajouter l'appareil à l'application [Tuya Smart], puis suivez les étapes suivantes.


1). 1. Ouvrez l'application Google Home.
2. Cliquez sur le signe « + » en haut à gauche.

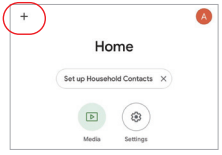


3). Cliquez sur « Configurer l'appareil »

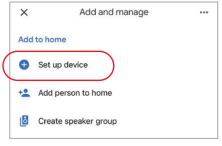

4). Cliquez sur « Compatible avec Google »

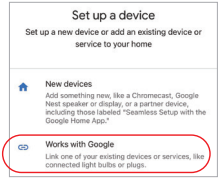

5). Cliquez sur « 🔍 » en haut à droite.
6). Tapez « Smart life » et lancez la recherche.
7). Cliquez sur la compétence « Smart Life », suivez les instructions pour terminer la configuration et activer la commande vocale.

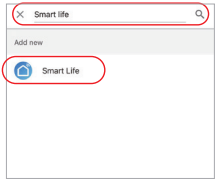

Attention

1. Veuillez couper l'alimentation électrique avant l'installation.
2. Veuillez vous assurer que la tension d'entrée correspond aux exigences de l'appareil.
3. Ne démontez pas l'appareil si vous n'êtes pas un expert, sous peine de l'endommager.
4. Veuillez ne pas utiliser la lumière à proximité de grandes surfaces métalliques ou de fortes ondes électromagnétiques, car cela affecterait sérieusement la portée de la télécommande.

Made in China