MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

3 w 1 kontroler LED (2,4 g)
Instrukcja obsługi

Zawartość

Cechy produktu 2

Skonfiguruj tryb wyjściowy 3

Kompatybilny z pilotem 3

2.4G RF Instrukcja zdalnego sterowania 4-7

- Instrukcje Połączyć / odłączanie 4
- Automatyczne przekazywanie i synchronizacja 5
- Wybór tabeli trybu dynamicznego 5
- Przełączanie częstotliwości PWM 6
- Tryb „nie przeszkadzać” jest aktywowany i wyłączany 7

Instrukcja sterowania nadajnikiem LED DMX512 8

Aufmerksamkeit 9

Cechy produktu

Wykonane przez nową technologię nadawania bezprzewodowego 2,4 GHz o niskim zużyciu energii, silna zdolność do automatycznego budowania sieci i anty-interferencji. Z bramą MIBOXER 2.4 GHz, aby uzyskać bezprzewodowy kolor przyciemniania, zdalne sterowanie, sterowanie czasem, kontrolę grupy, funkcję rytmu muzycznego. Obsługa zdalnego sterowania 2.4G RF.



16 milionów kolory do wyboru



Temperatura koloru nastawny



Przyciemnij jasność / nasycenie



2,4G RF Bezprzewodowa technologia transmisji



Odległość zdalnego sterowania 30 m



Automatyczne i synchronizacja



Kontrola aplikacji na smartfona
(wymagana jest bramka 2.4GHz)



Obsługa sterowania głosowego innej firmy
(wymagana jest bramka 2.4GHz)



DMX512 kontrolowany
(Potrzebny jest tylko dla RGB+Tryb wyjściowy CCT DMX512 LED)

Skonfiguruj tryb wyjściowy

Skonfiguruj prawidłowy tryb wyjściowy na podstawie funkcji świateł
Metoda ustawienia: Naciśnij przycisk „SET” w sposób ciągły, aby przełączyć tryb wyjściowy (uwaga: wylogowa się bez operacji w ciągu 3 sekund)

Arkusz trybu wyjściowego (potwierdź tryb wyjściowy na podstawie koloru wskaźnika)

Kolor wskaźnika	Czerwone światło	Zielone światło	Niebieskie światło
Wyjście	RGB	RGBW	RGB+CCT

Kompatybilne z tymi pilotami RF 2.4G RF (Zakupiono osobno)


FUT100


FUT089S


FUT089
FUT089-B


FUT088


FUT092
FUT092-B


FUT096
FUT096-B


B8


B0 / B0-B


B4 / B4-B / T4



B3 / B3-B / T3


S2-B / S2-W
S2-G


FUTD01

2.4G RF Instrukcja zdalnego sterowania


1). Instrukcje dotyczące łączenia kodu

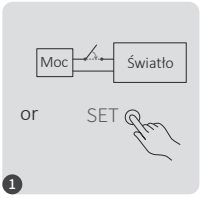

Wyłącz 10 sekund i włącz ponownie lub naciśnij „SET” jeden raz.




Krótko naciśnij przycisk " I " 3 razy w ciągu 3 sekund po włączeniu światła.

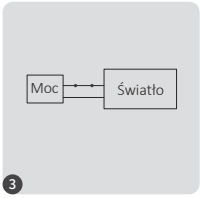

Kontrolki migają powoli 3 razy, co oznacza, że łączenie zostało wykonane pomyślnie.

Łączenie nie powiodło się, jeśli lampka nie miga powoli. Wykonaj ponownie powyższe kroki. (Uwaga: Światło, który został połączony, nie może ponownie połączyć się)


2). Instrukcje dotyczące odłączania kodu

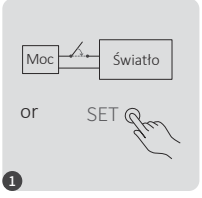

Wyłącz 10 sekund i włącz ponownie lub naciśnij „SET” jeden raz.



Krótko naciśnij przycisk " I " 5 razy w ciągu 3 sekund po włączeniu światła.

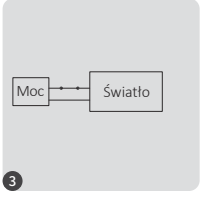

Kontrolki migają szybko 10 razy, co oznacza pomyślne rozłączenie.

Odłączenie nie powiodło się, jeśli lampka nie miga szybko, wykonaj ponownie powyższe kroki. (Uwaga: Światło nie został połączony, więc nie trzeba odłączać)


3). Automatyczne przekazywanie i synchronizacja (tylko dla pilota)

Zdalny sygnał automatyczne transmisji

Jedno światło może przesyłać sygnały z pilota do innego światła w promieniu 30 m, o ile światło znajduje się w promieniu 30 m, odległość zdalnego sterowania może być nieograniczona.

Tryby dynamiczne automatyczne synchronizacja

Wiele świateł może się synchronizować, jeśli są w tym samym trybie dynamicznym i połączone z tym samym pilotem (odległość między każdym światłem mieści się w granicach 30 m)

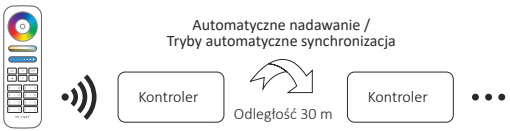

4). Wybór tabeli trybu dynamicznego (tylko dla pilota)

Wybierz tryb dynamiczny tabela 1: Gdy światło jest w trybie statycznym, krótko naciśnij szybko przycisk **„ S+ ”** 5 razy, aż niebieskie światło zacznie powoli migać 3 razy.

Wybierz tryb dynamiczny tabela 2: Gdy światło jest w trybie statycznym, krótko naciśnij szybko przycisk **„ S- ”** 5 razy, aż żółte światło miga powoli 3 razy.

Tabela 1 trybu dynamicznego (domyślna)

Numer	Tryb dynamiczny	Jasność / Nasycenie / Prędkość
1	Mardi Gras	Nastawny
2	Automatyczna zmiana koloru	
3	Sam	
4	Kamień szlachetny	
5	Zmierzch	
6	amerykański	
7	Tłusty wtorek	
8	Impreza	
9	Powolne rozbryzgi kolorów	

Tabela 2 trybu dynamicznego (trzeba przełączyć ręcznie)

Numer	Tryb dynamiczny	Jasność / Nasycenie / Prędkość
1	Stopniowa zmiana kolorów	Nastawny
2	Białe światło Stopniowa zmiana	
3	Stopniowa zmiana RGB	
4	Siedem kolorów przeskakuje, aby się zmienić	
5	Jump to change randomly	
6	Stopniowa zmiana czerwonego światła + Błysk 3 razy	
7	Stopniowa zmiana zielonego światła + błysk 3 razy	
8	Stopniowa zmiana niebieskiego światła + Błysk 3 razy	
9	Stopniowa zmiana białego światła + 3-krotny błysk;	

5). Wysoka częstotliwość / niska częstotliwość PWM (tylko dla pilota)

Przełącz na wysoką częstotliwość:
Naciśnij przycisk **“OFF”** 1 w ciągu trzech sekund i naciśnij przycisk **“ON”** 5 razy, aktywowany z powodzeniem, gdy światło LED mignie 2 razy.

Przełącz na niską częstotliwość:
Naciśnij przycisk **“ON”** 1 w ciągu trzech sekund i naciśnij przycisk **“OFF”** 5 razy, aktywowany z powodzeniem, gdy światło LED miga 2 razy powoli.

6). Tryb „ nie przeszkadzać ” jest aktywowany i wyłączany (domyślnie aktywowany)

Włącz “Nie przeszkadzać” (szerokie używanie w obszarze, w którym często występują przerwy w zasilaniu, aby oszczędzać energię)

2.4G RF zdalny włącz i wyłącz instrukcję

Włącz tryb „ nie przeszkadzać ":

Naciśnij przycisk “OFF” trzy razy w ciągu trzech sekund i naciśnij przycisk “ON” trzy razy, Aktywowany pomyślnie, gdy dioda LED miga szybko cztery razy.

Uwaga: Tryb Nie przeszkadzać jest włączony

1. Gdy światło jest wyłączone (na przykład: użyj aplikacji lub pilota, aby wyłączyć światło)

   Po wyłączeniu zasilania i ponownym włączeniu lampka jest wyłączona. **(Użytkownik musi dwa razy wyłączyć i włączyć zasilanie, aby aktywować światło lub użyć aplikacji/pilotu, aby aktywować światło)**

2. Gdy światło jest włączone

   Światło jest włączone po wyłączeniu i jednokrotnym włączeniu zasilania.


Wyłącz tryb „nie przeszkadzać”:

Naciśnij przycisk "ON" trzy razy w ciągu trzech sekund i naciśnij przycisk "OFF" trzy razy, zamknij się pomyślnie, gdy dioda led zacznie powoli migać cztery razy.

Uwaga: Dioda będzie zawsze świecić w trybie “ON”, jeśli włączysz i wyłączysz zasilanie po zamknięciu przez użytkownika trybu „Nie przeszkadzać”.


Obsługa sterowania nadajnikiem LED DMX512

(Kupowane osobno) Tylko w trybie wyjściowym RGB+CCT

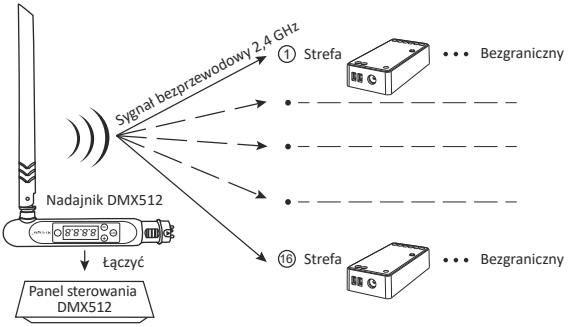

Połączyć / odłączanie nadajnika LED DMX512

1. Postępuj zgodnie z instrukcjami nadajnika DMX512 (FUTD01), wybierz strefę dla światła, naciskając „+" lub „-" (np. „CH12" oznacza strefę 12)



Połączyć

Kontroler jest wyłączony na 10 sekund, a następnie włączony lub naciśnij przycisk „SET" 1 raz.

Krótko naciśnij "SET" 3 razy w ciągu 3 sekund, gdy wskaźnik kontrolera jest włączony;

Połączenie jest wykonywane, gdy wskaźnik kontrolera miga 3 razy powoli

---

Odłączanie

Kontroler jest wyłączony na 10 sekund, a następnie włączony lub naciśnij przycisk „SET" 1 raz.

Krótko naciśnij "SET" 5 razy w ciągu 3 sekund, gdy wskaźnik kontrolera jest włączony;

Odłączanie odbywa się, gdy wskaźnik kontrolera miga szybko 10 razy

Jeśli połączenie lub odłączenie nie powiodło się, wykonaj ponownie powyższe kroki.

Attenzione

1. Proszę wyłączyć zasilanie przed instalacją
2. Upewnij się, że napięcie wejściowe jest takie samo jak wymagania urządzenia
3. Nie demontuj urządzenia, jeśli nie jesteś ekspertem, w przeciwnym razie je uszkodzi
4. Proszę nie używać światła w miejscu o szerokim zasięgu metalowym lub w pobliżu silnej fali elektromagnetycznej, w przeciwnym razie poważnie wpłynie to na odległość zdalną.

Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć instrukcję wideo z serii 2.4GHz
lub bezpośrednio wejść do następującego linku
https://miboxer.com/light/video/1pc_remote.html

Made in China